


PC399 Tendeur robuste pour feuillard d'acier 3/4" à 1 1/4"

ENTRETIEN DE L'OUTIL

Cet outil a été testé et inspecté intensivement avant l'expédition. Il est conçu pour un usage intense et une longévité accrue. Les directives qui suivent permettent de garder l'outil en bon état de fonctionnement. Nettoyez cet outil de façon périodique à l'aide d'une brosse de fil métallique. Appliquez une légère couche d'huile sur toutes les pièces en mouvement.

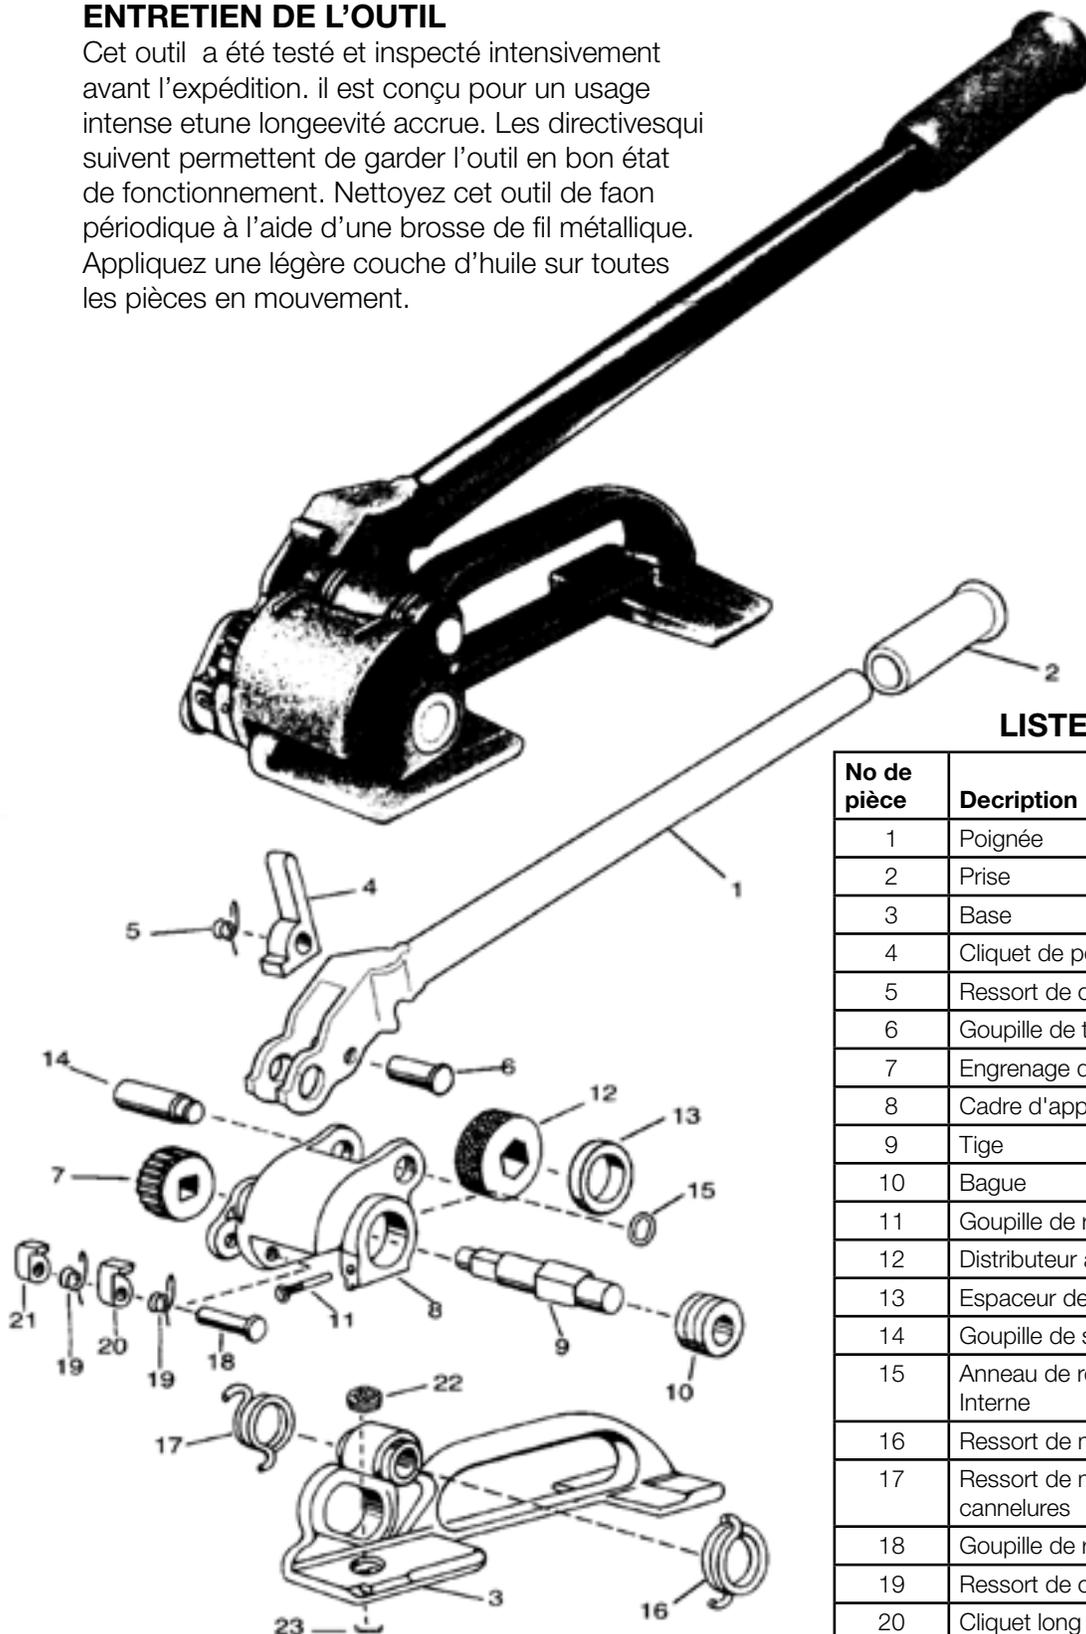


LISTES DES PIÈCES

No de pièce	Description	Qté
1	Poignée	1
2	Prise	1
3	Base	1
4	Cliquet de poignée	1
5	Ressort de cliquet de poignée	1
6	Goupille de traverse	1
7	Engrenage de rochet	1
8	Cadre d'appui	1
9	Tige	1
10	Bague	1
11	Goupille de roulement 3/16 x 7/8	1
12	Distributeur à cannelures	1
13	Espaceur de feuillard	1
14	Goupille de soutien	1
15	Anneau de retenue 1/6la x 1/2" Dia. Interne	1
16	Ressort de maintien de retenue	1
17	Ressort de maintien du distributeur à cannelures	1
18	Goupille de retenue du cliquet	1
19	Ressort de cliquet	1
20	Cliquet long	1
21	Cliquet court	1
22	Obturateur d'embrayage	1
23	Goupille d'obturateur d'embrayage	1


Directives d'utilisation




1. Placez le feillard autour de l'objet à sécuriser tel qu'indiqué. L'extrémité du feillard est en dessous

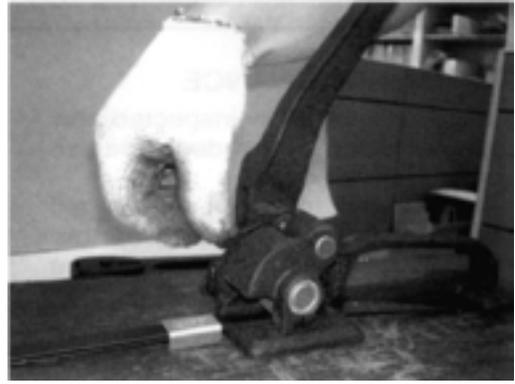


2. Serrez la poignée (#1) pour soulever le support du cadre (#8). Dans cette position, faites bouger l'outil pour glisser la sangle dans l'espace sous la roue d'approvisionnement (#12). Le feillard est maintenant coincé et peut être tendu.

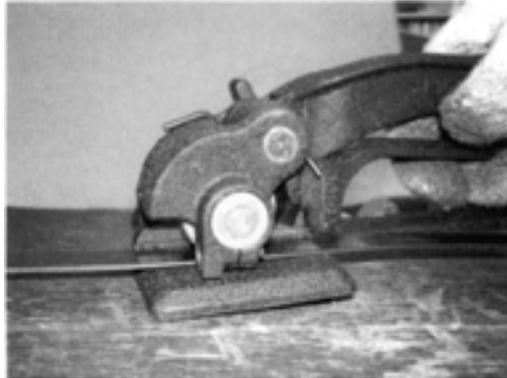


3. Bien tenir l'outil de la main gauche puis pomper la poignée jusqu'à ce que le feillard soit tendu suffisamment. Ne pas trop serrer les feillards, car des dommages pourraient être causés à l'emballage ou à l'outil.

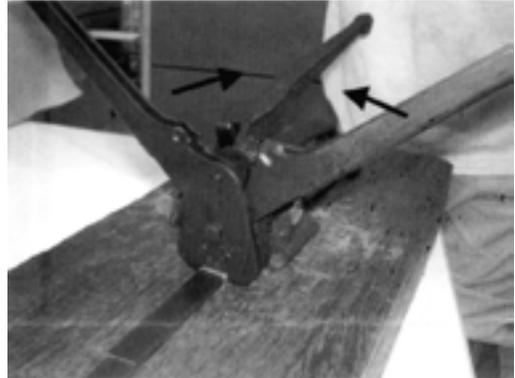

4. Pressez sur le cliquet (#4) de la poignée (#1) afin que celle-ci soit relâchée. Installez le sceau (non compris), la face ouverte vert le haut et devant l'outil, de façon à couvrir les deux feillards.

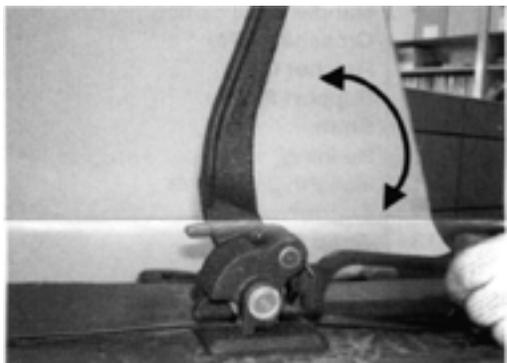

5. Ouvrez la scelleuse (non comprise) en position complètement ouverte. Apposez la scelleuse sur le dessus du sceau puis amenez les poignées ensemble pour bien le sertir, puis retirer la scelleuse.

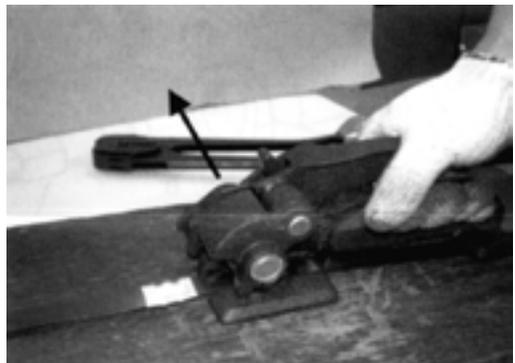

6. Appuyez sur la poignée (#1), vers le bas, pour soulever la roue d'approvisionnement (#12). Glissez l'outil pour l'éloigner du feillard. Coupez ensuite l'excès de matériel avec un coupeur pour feillard en acier (non compris).