

KLETON

PE555/PG283 Strapping Dispenser Assembly Instructions Directives pour assembler le distributeur de feillard PE555/PG283

- 1 - Place wheel on axle
Placez la roue sur l'essieu



- 2 - Secure wheel with washer and cotter pin
(repeat steps 1 and 2 on other axle)
Attachez la roue avec la rondelle et la goupille fendue
(répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre essieu)



- 3 - A. Attach front stand to frame by first sliding the reinforcement tube onto the frame
B. Slide the front frame into the reinforcement tube and align the bolt holes
C. Using the four nuts and bolts provided, tighten the frame, reinforcement tube, and front stand together.
- A. Attachez le support avant au cadre en glissant tout d'abord le tube de renforcement dans le cadre
B. Glissez le cadre avant dans le tube de renforcement, puis alignez les trous de boulons
C. Utilisez les quatre écrous et boulons fournis pour resserrer le cadre, le tube de renforcement et le support avant ensemble.




- 4 - Remove wing nut and front plate
Enlevez l'écrou à oreilles et la plaque frontale



- 5 - For use with 8" x 8" steel strapping spool or any size of polypropylene strapping spool, the shaft extension must be installed.
Thread shaft extension onto threaded shaft
L'utilisation d'un feillard d'acier de 8" x 8" ou tout type de feillard de polypropylène requière l'installation de la rallonge de la tige.
Vissez la rallonge de la tige dans la tige filetée



- 6 - Tighten Allen bolt on shaft extension to secure in place
Serrer l'écrou Allen sur la rallonge de la tige pour la fixer en place
- 7 - Re-install front plate and wing nut
(Unit is now ready for use with 8" x 8" strapping)
Réinstallez la plaque frontale et l'écrou à oreilles
(l'unité est maintenant prête à utiliser avec du feillard de 8" x 8")

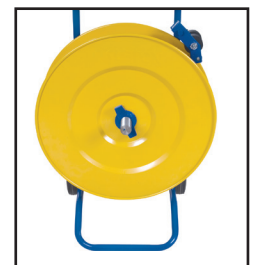

Please note: strapping dispenser not intended for use with 1 1/4" strapping width

Veuillez noter: le distributeur de feillard n'est pas conçu pour être utilisé avec un feillard d'une largeur de 1 1/4"



PE555/PG283 Strapping Dispenser Parts List

Liste de pièces pour le distributeur de feillard PE555/PG283



PE555

Model No./No modèle	Description
PE783	Extension - Rallonge
PE793	Back Yellow Disk - Disque arrière jaune
PE902	Front Yellow Disk - Disque avant jaune
PE794	Wheel - Roue
PE903	Cotter pin - Goupille fendue
PE904	Washer - Rondelle
PF093	Bottom Stand - Support inférieur
PF185	Groove Rubber Wheel - Roue rainurée en caoutchouc
PF204	Flat Rubber Wheel - Roue plate en caoutchouc
PF195	Wing Nut - Écrou papillon
PF282	Brake Mechanism Assembly - Mécanisme de frein assemblé

PG283

Model No./No modèle	Description
PG295	Extension - Rallonge
PG296	Back Black Disk - Disque arrière noir
PG297	Front Black Disk - Disque avant noir
PE794	Wheel - Roue
PE903	Cotter pin - Goupille fendue
PE904	Washer - Rondelle
PG298	Bottom Stand - Support inférieur
PF185	Groove Rubber Wheel - Roue rainurée en caoutchouc
PF204	Flat Rubber Wheel - Roue plate en caoutchouc
PG299	Wing Nut - Écrou papillon
PG300	Brake Mechanism Assembly - Mécanisme de frein assemblé