


# KLETON

**CASIER, PERF. KD, 2&3 BLOCS, 1 NIVEAU**  
**MODÈLES: FN819-FN820**


INSTRUCTIONS

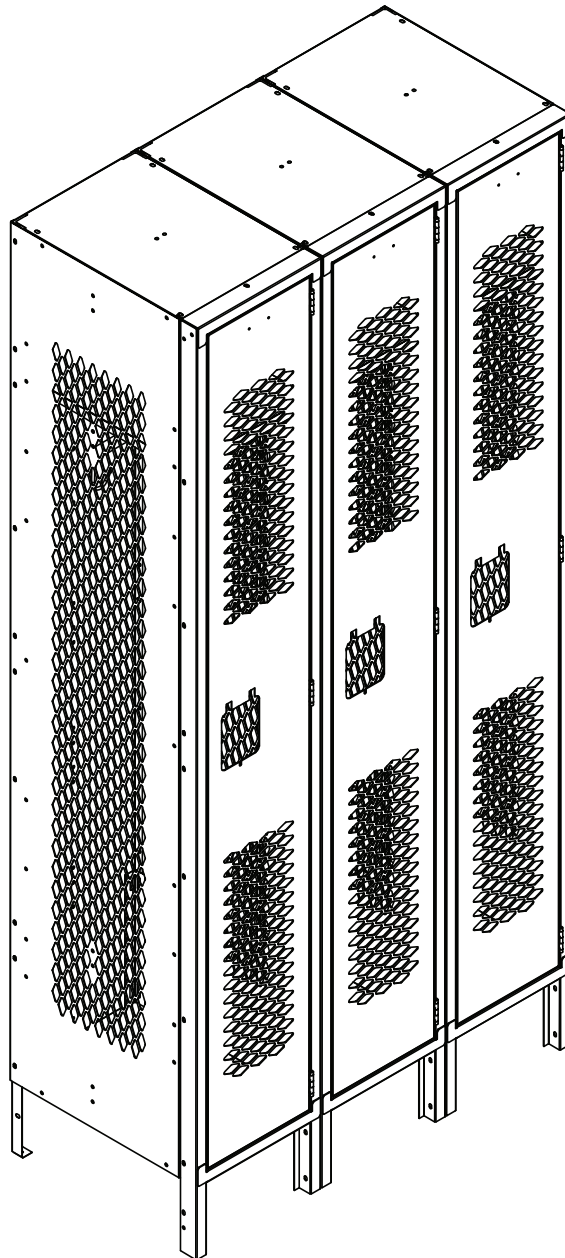

# LISTE DE PIÈCES


Description	2 blocs	3 blocs
	Qté	Qté
Cadre de porte pré-assemblé	2	3
Tablette supérieure	2	3
Tablette inférieure	2	3
Tablette pour chapeau	2	3
Panneau arrière	2	3
Panneau latéral	3	4
Patte arrière	2	2
Porte-manteau	2	3
Crochet pour manteau	2	3
Crochet pour manteau (avec double coude)	4	6
No 10 - longue vis sans fente 3/8"	102	139
Écrou no 10	102	139
Directives d'installation	2	2

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

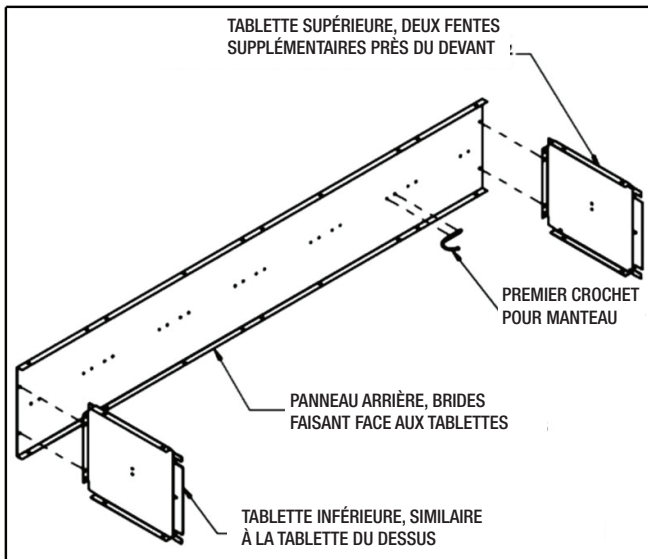


**Étape 1 :** Fixez la tablette supérieure, inférieure et le premier crochet pour manteau à un panneau arrière.

**Étape 2 :** Retourner le panneau arrière en orientant les tablettes vers le haut. Fixez le premier panneau latéral, la patte arrière gauche et la première tablette pour chapeau à l'assemblage de l'étape 1. Fixez un crochet pour manteau avec un double coude, qui accueillera le porte-manteau).

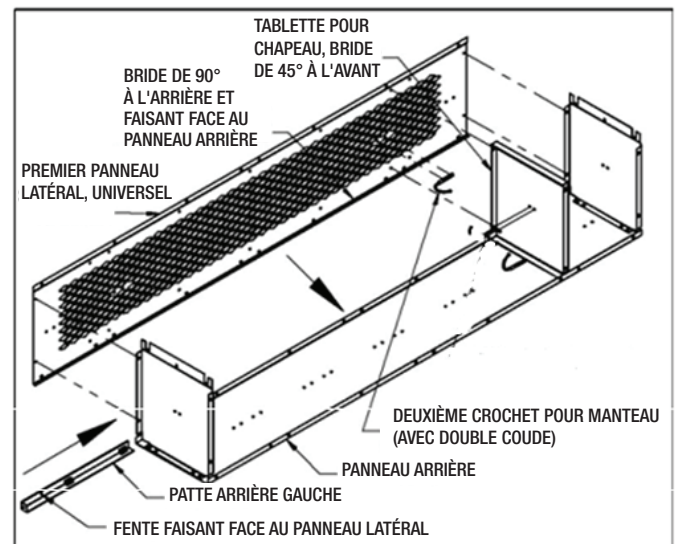


**Étape 3 :** Fixez la deuxième tablette supérieure, inférieure et un crochet pour manteau supplémentaire au deuxième panneau arrière comme montré à l'étape 1.


**Étape 4 :** Fixez simultanément l'assemblage de l'étape 3 (deuxième assemblage de l'étape 1), le deuxième panneau latéral et la deuxième tablette pour chapeau à l'assemblage de l'étape 2. Fixez deux crochets pour manteau additionnels à l'aide d'un double coude et installez un porte-manteau comme indiqué sur la dernière page.

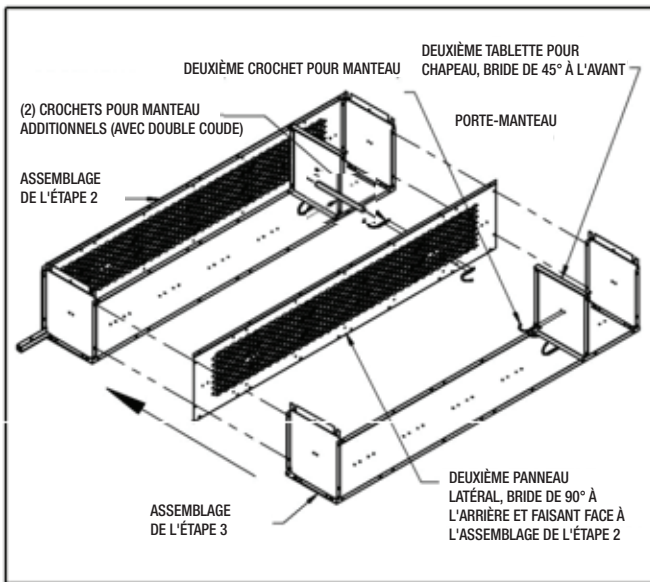


**Étape 5 :** Fixez la troisième tablette supérieure, inférieure et un crochet pour manteau supplémentaire au troisième panneau arrière comme montré aux étapes 1 et 3.

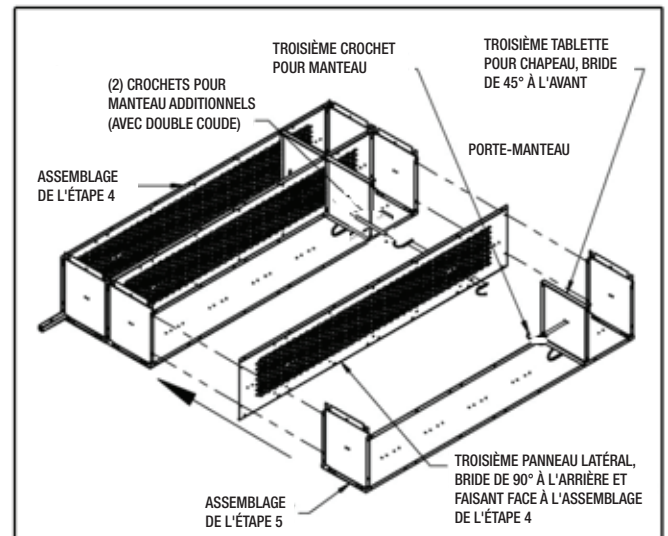

**Étape 6 :** Fixez simultanément l'assemblage de l'étape 5 (troisième assemblage de l'étape 1), le troisième panneau latéral et la troisième tablette pour chapeau à l'assemblage de l'étape 4. Répétez les directives de l'étape 4 pour fixer d'autres crochets et porte-manteaux.

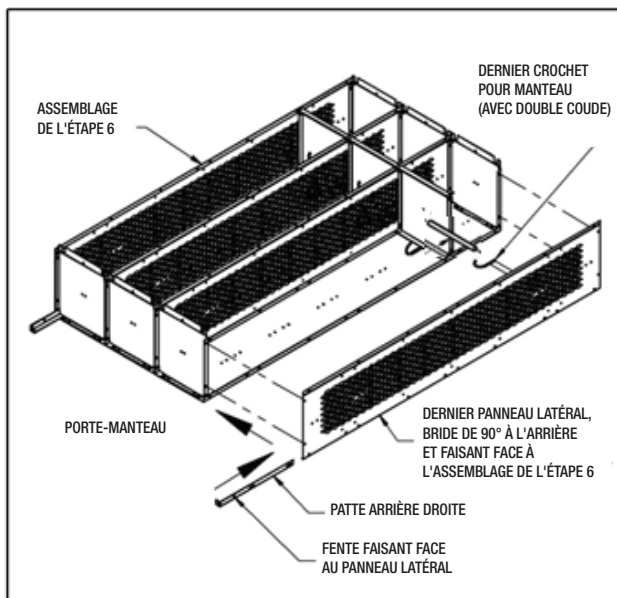

**Étape 7 :** Fixer le dernier panneau latéral et la patte arrière droite à l'assemblage de l'étape 6. Fixez un double coude et installez le dernier porte-manteau. Le cadre du casier est maintenant assemblé.

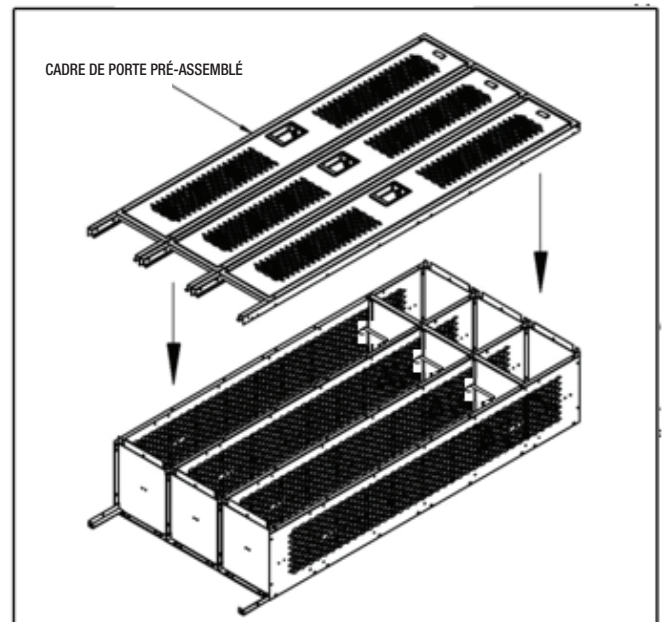

**Étape 8 :** Positionner les cadres de porte pré-assemblés sur l'assemblage de l'étape 7 et les fixer un par un.

**Étape 9 :** Serrer toutes les fixations en vérifiant l'équerrage du casier pendant le serrage.

**Étape 10 :** Placez le casier à l'emplacement prévu et fixez-le au sol, au mur ou les deux. Les conditions individuelles de travail dicteront le type d'ancrage à utiliser (non compris).

**Étape 11 :** Fixez tous les casiers d'une rangée ensemble en installant les attaches prévues à cet effet (comprises) au travers des panneaux latéraux. L'installation est maintenant terminée.

## PORTE-MANTEAU INSTALLATION

